


FLOPLUS PROTECT

PFOA/PFOS-FILTRATION



FIBREDYNE-TECHNOLOGIE

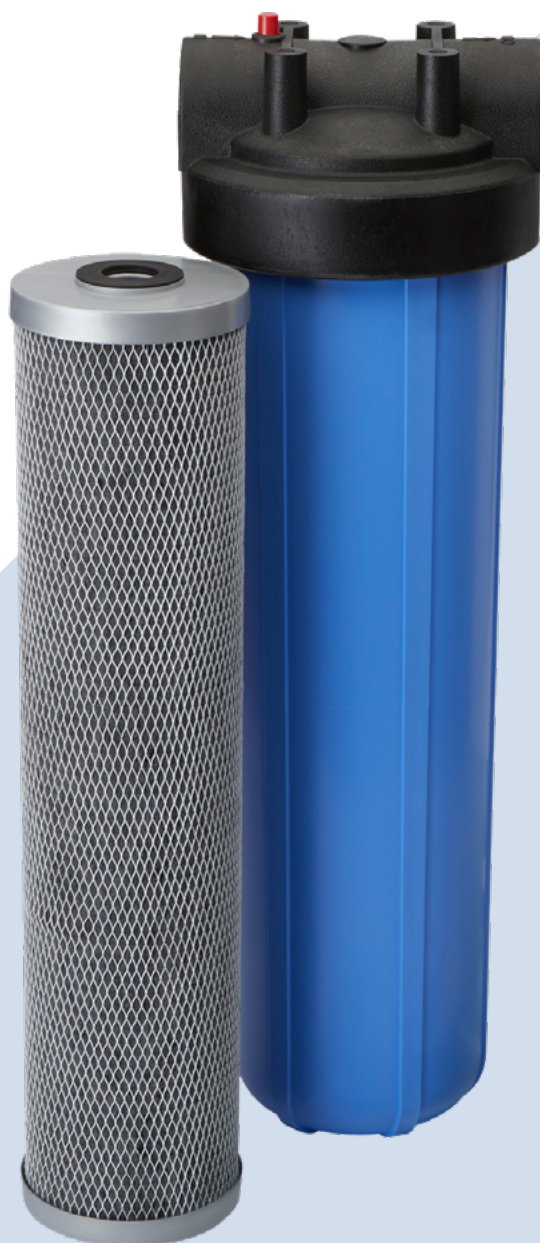

FLOPLUS PROTECT

PFOA/PFOS-FILTRATION



FIBREDYNE-TECHNOLOGIE

Technische Daten

Teile für den Zusammenbau des Systems:

Gehäuse Big blue 150253 1 1/2" E/A BSP mit Druckentlastung;
655223-43 FloPlus Protect-Kartusche

Zubehör für die Installation:

144368 Schraubenschlüssel SW-4 für Big blue 20" 150061 Halterung mit Schrauben

Technische Daten

- ▶ **Gehäusegröße** 20 "
- ▶ **Einlassgröße** 1 1/2" BSP
- ▶ **Gehäusematerial** Polypropylen
- ▶ **Gehäuseabmessungen** 590 mm x 189 mm (23,22" H x 7,45" B)
- ▶ **Kartuscentyp** Faserkohlenstoffblock 655223-43 FloPlus Protect-Kartusche
- ▶ **Kartuschen-Abmessungen** 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ **Filterfeinheit** 0,5
- ▶ **Ungefähre Lebensdauer des Filters*** 4 - 5 Monate
- ▶ **Fassungsvermögen** 56.781 Liter (15.000 Gallonen)
- ▶ **Durchflussmenge** 18,9 l/min (5 gpm)
- ▶ **Förderdruckbereich** 2,06 - 6,20 bar (30 - 90 psi)
- ▶ **Temperaturbereich:** 4,4 - 37,8 °C - (40 - 100 °F)
- ▶ **Ersatzkartusche** (Modell/Teile-Nr.) FloPlus Protect 20BB / 655223-43 (6/Kiste)

* Die Lebensdauer des Filters hängt vom Verbrauch und der allgemeinen Wasserqualität ab.

* Das Modell FloPlus Protect 20BB, bestehend aus dem Big Blue-Gehäuse 20" 1 1/2" E/A und dem FloPlus Protect-Gehäuse, wurde von IAPMO R&T nach NSF/ANSI 53 in Bezug auf die Reduzierung von Perfluorooctansäure (PFOA) und Perfluorooctansulfonat (PFOS) getestet.

INSTALLATIONSHINWEISE

- ▶ Wählen Sie einen für das Gesamtgewicht der in Betrieb befindlichen Anlage geeigneten Aufstellort.
- ▶ Achten Sie darauf, den O-Ring vor der Verwendung ordnungsgemäß zu schmieren.
- ▶ Vertikaler Einbau mit nach unten hängender Schale.
- ▶ Lassen Sie 6,35 cm (2-1/2 Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.

www.pentair.eu

Alle angegebenen Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair. Eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MKT-TS-194-DE-A © 2024 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.

BETRIEBSHINWEISE

- ▶ Ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussmenge abnimmt.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die Durchflussmenge.
- ▶ Überprüfen Sie den O-Ring bei jedem Kartuschenwechsel. Tauschen Sie ihn ggf. aus und/oder schmieren Sie ihn.

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ▶ Durchflussmenge: 18,9 l/min.