

# WKŁAD FILTRACYJNY 4FC-P

Redukcja PFAS i ołowiu



# WKŁAD FILTRACYJNY 4FC-P

## Redukcja PFAS i ołowiu

EV959536 (6 opak.)



**Wkład do filtracji wody 4FC-P z unikalnymi wkładami Fibredyne™ został zaprojektowany w celu redukcji PFOA/PFOS, chloru, smaku i zapachu, ołowiu, mikroplastiku i cząstek stałych. Funkcje te mogą pomóc zapewnić niezawodną i długotrwałą pracę sprzętu. System wykorzystujący ten wkład może utrzymać przepływ 6,32 l/min na ponad 15 000 litrów.**

### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- ▶ Opatentowany wkład Fibredyne™ redukuje chlor, smak i zapach, zapewniając jednocześnie redukcję cząsteczek o wielkości do 0,2 mikrona\*
- ▶ Certyfikowany w celu redukcji do 99,8% PFOA/PFOS, powszechnie znanych jako „wieczne substancje chemiczne”
- ▶ Zmniejsza ołów poniżej poziomu 10 ppb zalecanego przez agencje federalne USA i poziom 5 ppb zalecany przez Health Canada
- ▶ Łatwa i szybka wymiana wkładu
- ▶ Certyfikowany z głowicą QL3B z ogranicznikami przepływu
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 42 w zakresie redukcji chloru, smaku i zapachu oraz cząsteczek klasy I
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 53 do mechanicznej redukcji cyst, takich jak *Cryptosporidium* i *Giardia*
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 401 w zakresie redukcji mikroplastiku
- ▶ Certyfikowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooktanu (PFOS)

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Podczas montażu i wymiany wkładu zawsze przepłukiwać wkłady.
- ▶ Nie przekraczać parametrów temperatury i ciśnienia określonych dla wkładu.
- ▶ Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji dołączonej do systemu Pentair Everpure.

### ZASTOSOWANIA

- ▶ Woda pitna
- ▶ Napoje z dystrybutorów
- ▶ Serwis kawowy w biurze


\*Walidacja przez laboratorium akredytowane wg normy ISO 17025 pod względem redukcji *Brevundimonas diminuta* na poziomie 99,999% przy postępowaniu według protokołu ASTM F838 w zakresie walidacji filtrów do sterylizacji 0,2 µm.

EPA Est. 002623-IL-002

# WKŁAD FILTRACYJNY 4FC-P

## Redukcja PFAS i ołowiu

EV959536 (6 opak.)

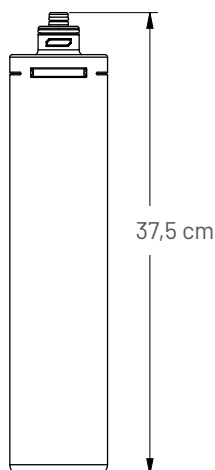

### DANE TECHNICZNE

#### Wkład

- ▶ **Wymiary całkowite**  
Długość: 37,5 cm (14,75")  
Średnica: 8,26 cm (3,25")
- ▶ **Ciśnienie robocze**  
0,7-8,6 bara (10-125 psi)
- ▶ **Temperatura wody**  
2-38°C (35-100°F)
- ▶ **Waga przesyłki**  
0,91 kg (2 funty) 1 opak.

#### Wydajność

- ▶ **Prędkość przepływu**  
6,32 l/min (1,67 gpm)
- ▶ **Wydajność znamionowa**  
15 141 l (4000 galonów)
- ▶ **Redukcja PFOA/PFOS**  
Tak
- ▶ **Redukcja smaku i zapachu**  
Tak
- ▶ **Zmniejszenie zawartości cząstek stałych**  
Tak
- ▶ **Redukcja ołowiu**  
Tak
- ▶ **Redukcja cyst**  
Tak
- ▶ **Redukcja mikroplastiku**  
Tak



System przebadany i certyfikowany przez NSF International według norm NSF/ANSI 42, 53 i 401 zakresie redukcji:

#### STANDARD NR 42 – EFEKTY ESTETYCZNE

Zmniejszenie zawartości substancji chemicznych  
Smak i zapach  
Chlor

Filtracja mechaniczna  
Nominalna klasa redukcji cząstek I

#### STANDARD NR 53 – EFEKTY ZDROWOTNE

Filtracja chemiczna  
Ołów  
Filtracja mechaniczna  
Cysta

#### STANDARD NR 401 –

ZWIĄZKI POJAWIAJĄCE SIĘ / PRZYPADKOWE ZANIECZYSZCZENIA

Filtracja mechaniczna  
Mikroplastik



Model QL3B - 4FC-P jest certyfikowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooktanu (PFOS).

Informacje na temat gwarancji produktów Pentair Everpure znajdują się na stronie: <http://pentair.com/assets/foodservice-warranty>. Aby otrzymać bezpłatną kopię, wyślij wiadomość e-mail lub zadzwoń do przedstawiciela Pentair, korzystając z informacji podanych poniżej.

Zaleca się, aby wkłady filtracyjne były wymieniane co sześć (6) miesięcy zgodnie z regularnym harmonogramem lub po osiągnięciu wydajności lub w przypadku, gdy ciśnienie wody lub przepływ do urządzenia staną się niewystarczające. Wkłady filtracyjne należy wymieniać co najmniej raz w roku. Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za układem. Systemy posiadające atesty do redukcji cyst można stosować w połączeniu z wodą zdezynfekowaną, która potencjalnie może zawierać cysty nadające się do filtrowania.



[www.pentair.eu](http://www.pentair.eu)

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair.  
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-208-PL-A © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.