

WKŁAD FILTRACYJNY 2FC-P

Redukcja PFAS i ołowiu



WKŁAD FILTRACYJNY 2FC-P

Redukcja PFAS i ołowiu

EV959516 (6 opak.)



Wkład do filtracji wody 2FC-P z unikalnymi wkładami Fibredyne™ został zaprojektowany w celu redukcji PFOA/ PFOS, chloru, smaku i zapachu, ołowiu, mikroplastiku i cząstek stałych. Funkcje te mogą pomóc zapewnić niezawodną i długotrwałą pracę sprzętu. System wykorzystujący ten wkład może utrzymać przepływ 5.69 l/min na ponad 3 750 litrów.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- ▶ Opatentowany wkład Fibredyne™ redukuje chlor, smak i zapach, zapewniając jednocześnie redukcję cząsteczek o wielkości do 0,2 mikrona*
- ▶ Certyfikowany w celu redukcji do 99,8% PFOA/PFOS, powszechnie znanych jako „wieczne substancje chemiczne”
- ▶ Zmniejsza ołów poniżej poziomu 10 ppb zalecanego przez agencje federalne USA i poziom 5 ppb zalecany przez Health Canada
- ▶ Łatwa i szybka wymiana wkładu
- ▶ Certyfikowany z głowicą QL3B z ogranicznikami przepływu
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 42 w zakresie redukcji chloru, smaku i zapachu oraz cząsteczek klasy I
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 53 do mechanicznej redukcji cyst, takich jak *Cryptosporidium* i *Giardia*
- ▶ Certyfikat NSF/ANSI Standard 401 w zakresie redukcji mikroplastiku
- ▶ Certyfikowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooctanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooctanu (PFOS)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Podczas montażu i wymiany wkładu zawsze przepłukiwać wkłady.
- ▶ Nie przekraczać parametrów temperatury i ciśnienia określonych dla wkładu.
- ▶ Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji dołączonej do systemu Pentair Everpure.

ZASTOSOWANIA

- ▶ Woda pitna
- ▶ Napoje z dystrybutorów
- ▶ Serwis kawowy w biurze


*Walidacja przez laboratorium akredytowane wg normy ISO 17025 pod względem redukcji *Brevundimonas diminuta* na poziomie 99,999% przy postępowaniu według protokołu ASTM F838 w zakresie walidacji filtrów do sterylizacji 0,2 µm.

EPA Est. 002623-IL-002

WKŁAD FILTRACYJNY 2FC-P

Redukcja PFAS i ołowiu

EV959516 (6 opak.)

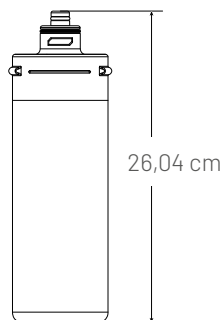

DANE TECHNICZNE

Wkład

- ▶ **Wymiary całkowite**
Długość: 26,04 cm (10,25")
Średnica: 8,26 cm (3,25")
- ▶ **Ciśnienie robocze**
0,7–8,6 bara (10–125 psi)
- ▶ **Temperatura wody**
2–38°C (35–100°F)
- ▶ **Waga przesyłki**
0,54 kg (1,2 funta) 1 opak.

Wydajność

- ▶ **Prędkość przepływu**
5,67 l/min (1,5 gpm)
- ▶ **Wydajność znamionowa**
3785 l (1000 galonów)
- ▶ **Redukcja PFOA/PFOS**
Tak
- ▶ **Redukcja smaku i zapachu**
Tak
- ▶ **Zmniejszenie zawartości cząstek stałych**
Tak
- ▶ **Redukcja ołowiu**
Tak
- ▶ **Redukcja cyst**
Tak
- ▶ **Redukcja mikroplastiku**
Tak



System przebadany i certyfikowany przez NSF International według norm NSF/ANSI 42, 53 i 401 zakresie redukcji:

**STANDARD NR 42 –
EFEKTY ESTETYCZNE**
Zmniejszenie zawartości
substancji chemicznych
Smak i zapach
Chlor
Filtracja mechaniczna
Nominalna klasa redukcji
cząstek I

**STANDARD NR 53 –
EFEKTY ZDROWOTNE**
Filtracja chemiczna
Ołów
Filtracja mechaniczna
Cysta

**STANDARD NR 401 –
ZWIĄZKI POJAWIAJĄCE SIĘ / PRZYPADKOWE ZANIECZYSZCZENIA**
Filtracja mechaniczna
Mikroplastik



Model QL3B - 2FC-P jest certyfikowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i sulfonianu perfluorooktanowego (PFOS).

Informacje na temat gwarancji produktów Pentair Everpure znajdują się na stronie: <http://pentair.com/assets/foodservice-warranty>. Aby otrzymać bezpłatną kopię, wyślij wiadomość e-mail lub zadzwoń do przedstawiciela Pentair, korzystając z informacji podanych poniżej.

Zaleca się, aby wkłady filtracyjne były wymieniane co sześć (6) miesięcy zgodnie z regularnym harmonogramem lub po osiągnięciu wydajności lub w przypadku, gdy ciśnienie wody lub przepływ do urządzenia staną się niewystarczające. Wkłady filtracyjne należy wymieniać co najmniej raz w roku. Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za układem. Systemy posiadające atesty do redukcji cyst można stosować w połączeniu z wodą zdezynfekowaną, która potencjalnie może zawierać cysty nadające się do filtrowania.



www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair.
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-207-PL-A © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.